



株式会社ヤブシタ

(一般屋内用)

# 誘導灯リニューアルプレート 【吊具用】

取扱説明書  
施工説明書  
保管用

※器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼して下さい。

**施工説明** 工事店様へ、この説明書は保守の為お客様に必ずお渡し下さい。

## 安全に関するご注意



### 警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下の原因になります。
- リニューアルプレートに衝撃を加えたり、改造したりしない。落下・感電・火災の原因となります。
- 天井直付専用。指定以外の取付をすると、落下・感電・火災の原因となります。




### 注意

- この器具は一般屋内用器具です。雨水のかかる場所、湿気が多い場所、直射日光のあたる場所、振動の強い場所、温泉街等の腐食性ガスの発生する場所では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- 風が直接当たる場所では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- 周囲温度は、5~35℃で使用して下さい。範囲外の温度にて使用した場合、火災の原因になります。

#### 【施工方法】

※器具の取付・取外しは手袋等保護具を使用する。  
怪我の恐れがあります。

#### 【MOYU-04H32の場合】

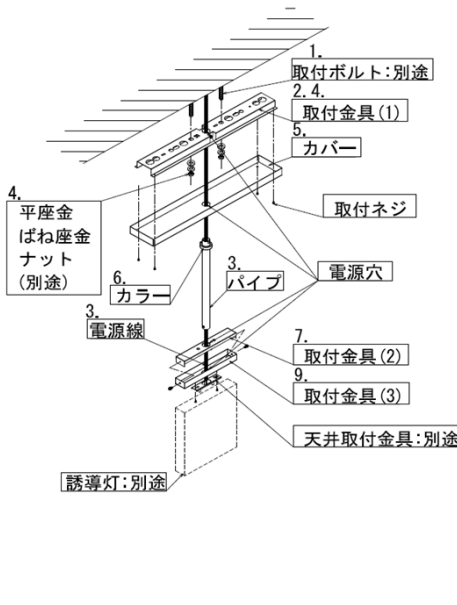

#### 1.取付前の確認

- ・器具質量(リニューアルプレート1.7kg+誘導灯最大1.4kg)に十分に耐える様、取付部の強度を確保する。
- ・取付ボルトの出代は16mmとする。  
不備があると器具落下の原因となります。

#### 2.電源線の延長

- ・電源線を延長し、取付金具(1)の電源穴に電源線を通します。  
電源線の延長の際露出部があると火災の原因になります。

#### 3.取付金具(1)にパイプを固定

- ・取付金具(1)に付属の六角ボルト(M5×45)とUナットでパイプを固定します。  
パイプは端部からの穴位置5.5mm側が天井側となります。  
締めすぎると破損の原因となります。  
必ず付属の六角ボルト、Uナットを使用し、指定の取付を行ってください。落下の原因となります。(図参照)

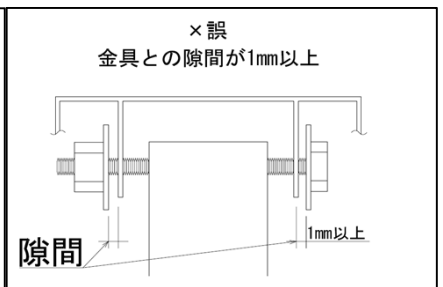
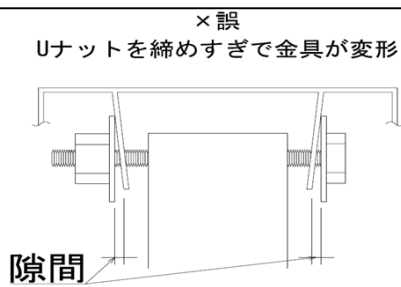
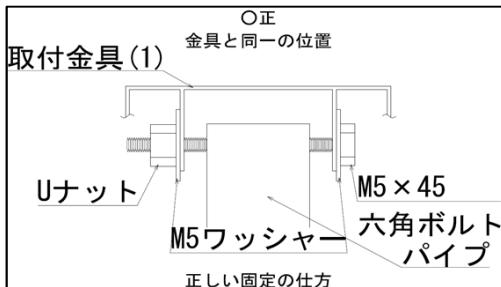


図.六角ボルト取付詳細

#### 4.取付金具(1)の取付


- ・誘導灯によっては、取付穴が異なるので、取り外した誘導灯の位置を確認する。
  - ・電源線を通したのち取付ボルトに平座金、ばね座金、ナットの順に確実に固定する。
- 不備があると器具落下の原因となります。**

#### 5.カバーの取付


- ・電源線を電源穴から引き込んでおく。
  - ・取付ネジにて確実に4ヶ所でカバーを固定する。(推奨ネジ締付けトルク1.5Nm)
- 不備があると器具落下の原因となります。**

#### 6.カラーの差込み

- ・パイプにカラーを差込み、5.で取付たカバーに対して隙間が無いように固定します。
- 隙間があると落下の原因となります。**

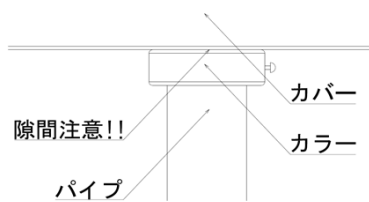

6.カラーの取付

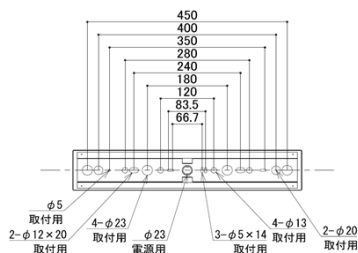

#### 7.取付金具(2)取付

- ・電源線を電源穴から引き込んでおく。
  - ・取付金具(2)に付属の六角ボルト(M5×35)とUナットでパイプを固定します。(六角ボルト取付詳細参照下さい)
- 締めすぎると破損の原因となります。**  
必ず付属の六角ボルト、Uナットを使用し、指定の取付を行ってください。落下の原因となります。

#### 8.固定金具(3)の取付

- ・取付金具(2)に取付金具(3)を取付け取付ねじにて2ヶ所で固定する。(推奨ネジ締付けトルク1.5Nm)
- 不備があると器具落下の原因となります。**

#### 9.誘導灯の取付

- ・天井取付金具を取付金具(3)に確実に取りつける。
  - ・誘導灯を天井固定金具に確実に取りつける。(詳しくは誘導灯の取扱説明書をご参照ください)
- 不備があると器具落下の原因となります。**

#### 適合器具 (三菱電機照明株製)

KSH10151	KSH10162	KSH20151	KSH20162	KSH40151
KSH40162	KSH10151H	KSH10162H	KSH20151H	KSH20162H
KSH40151H	KSH40162H	KST1951B	KST1962B	KST2951B
KST2962B	KST4951B	KST4962B		

**取扱説明** お客様へ、この説明書は必ず保管下さい。

※ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

### 安全に関するご注意



### 警告

- リニューアルプレートを改造しない。落下・感電・火災の原因となります。



### 注意

- アルカリ系洗剤は使用しないで下さい。強度低下による破損の原因となります。

#### 【保証について】

- ・保障について・・・この商品の保証期間は1年です。

#### 【お手入れについて】

- 器具の汚れがひどい時は、柔らかい布を使用料の目安まで水で薄めた台所用中性洗剤につけて良く絞ってから拭き取り、さらに洗剤成分が残らないようによく絞った水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。
- 台所用中性洗剤は、原液のまま使用しないと、シンナー・ベンジン・磨き粉やたわし・熱湯・アルカリ性洗剤・薬品などは使用しないで下さい。

お問い合わせ先

株式会社ヤブシタ 札幌市中央区北1条西9丁目 南大通ビル N1 3階  
(TEL)011-205-3282 (FAX)011-205-3285

取説No. MOYU-04H32-T01-00